


FIGHE SOLUTION

Pose de carrelage sur ancien plancher en bois (sols privés)

La pose de carrelage ou de marbres sur un plancher bois dans une cuisine, une salle de bains ou des combles aménagées, est délicate.

Le bois peut se déformer sous l'action de l'eau, des mortiers ou infiltration. Il convient de prendre toutes les précautions afin d'éviter les fissures et désordres divers.

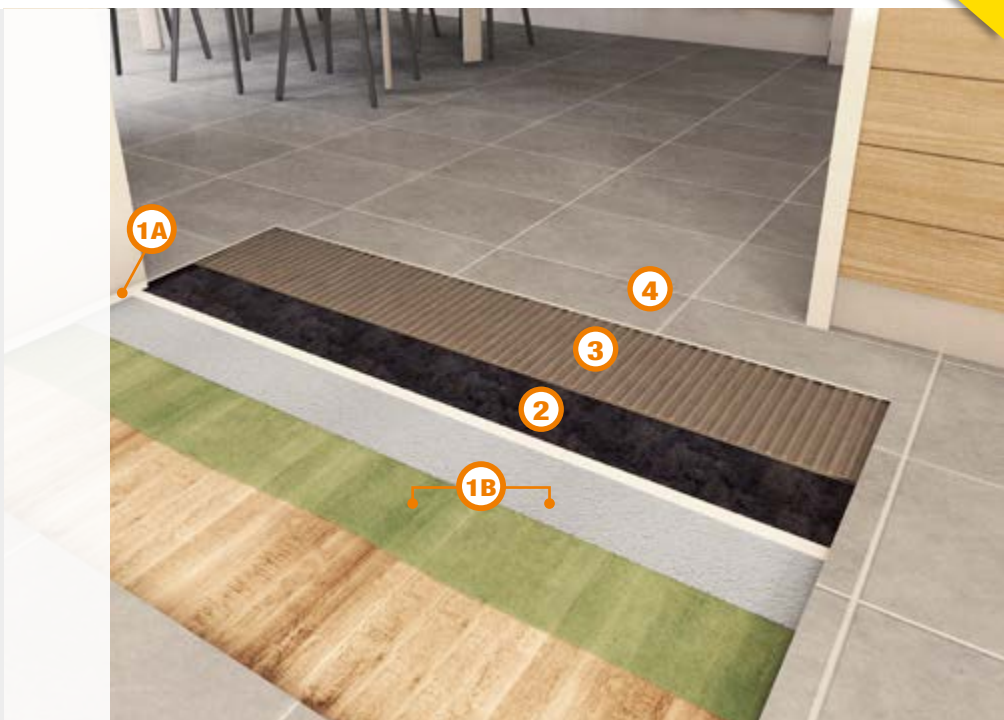

Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier que le plancher bois soit en parfait état : rigide, sans flexion, bien vissé et stable. Maintenez une ventilation en sous face du plancher.
- Poncer afin de retrouver un support sain pour éliminer les éléments nuisant à l'adhérence (cire, vernis, ancienne trace de colle,..).
- A) Désolidariser en périphérie avec bande mousse.
- B) Primairiser et ragréer selon épaisseurs :
 - de 3 à 20 mm : **PRB ACCROSOL AG + PRB PLANIFIBRE** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS + PRB PLANIFIBRE SR**.
 - de 50 à 100 mm avec réduction de la charge plancher : **PRB MORTIER CHAPE ALLEGEE 650** en chape désolidarisée. Surfer par 1 couche **PRB COL DUO FLEX** ou ragréage **PRB PLANIFIBRE** en 3 mm mini.

2 MISE EN ŒUVRE

- Utiliser la **PRB MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ**, en désolidarisation et protection à l'eau du plancher bois, collée avec le **PRB COL DUO FLEX** ou **PRB COL TOP**.

3 COLLAGE

- Coller les carreaux avec le **PRB COL DUO FLEX** ou **PRB COL TOP**.
- Limiter le format des carreaux à 3 600 cm².
- Ménager des joints intercarreaux de 4 mm mini.

4 FINITION

- Jointoyer avec le **PRB JOINT SOUPLE** ou **PRB JOINT HPR** après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

Note : Autres systèmes compatibles :
PRB NATTE DE DÉSOLIDARISATION* / PRB NATTE CÉRAMIC EPI SPEC.